


8-Modificare il livello di accesso di un operatore

Posted on 27 Luglio 2026 by Smaheine

Se le responsabilità di un operatore si evolvono, è possibile assegnargli un nuovo livello di accesso. Per fare ciò, è necessario prima revocare il suo accesso al progetto, quindi invitarlo di nuovo con il livello di accesso desiderato.

Disponibile su

-  **Archipad Web**
-  **Android** (stessi passaggi della versione Web)

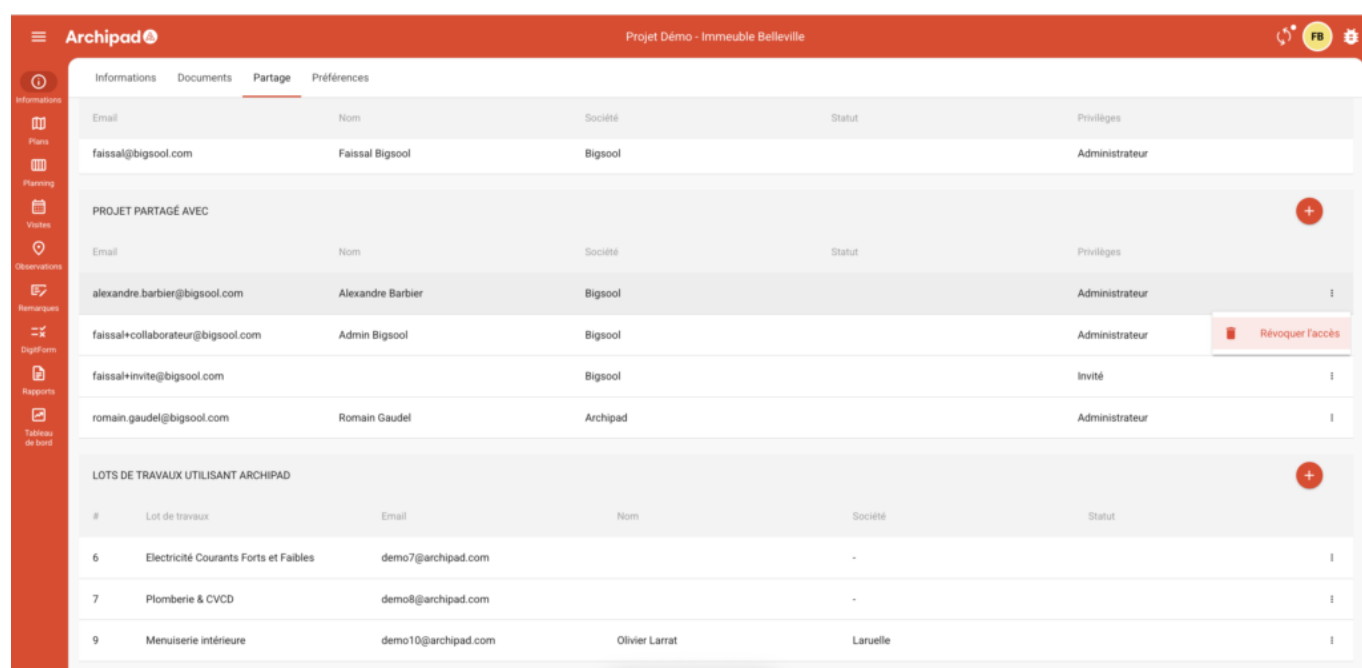

Email	Nom	Société	Statut	Privileges
faissal@bigsool.com	Faissal Bigsool	Bigsool		Administrateur

PROJET PARTAGÉ AVEC

Email	Nom	Société	Statut	Privileges
alexandre.barbier@bigsool.com	Alexandre Barbier	Bigsool		Administrateur
faissal+collaborateur@bigsool.com	Admin Bigsool	Bigsool		Administrateur
faissal+invite@bigsool.com		Bigsool		Invité
romain.gaudel@bigsool.com	Romain Gaudel	Archipad		Administrateur

LOTS DE TRAVAUX UTILISANT ARCHIPAD

#	Lot de travaux	Email	Nom	Société	Statut
6	Electricité Courants Forts et Faibles	demo7@archipad.com		-	
7	Plomberie & CVCD	demo8@archipad.com		-	
9	Menuiserie intérieure	demo10@archipad.com	Olivier Larrat	Laruelle	

Passaggi

1. Aprire il progetto, quindi accedere a **Informazioni > Condivisione**.
2. Nella sezione **Progetto condiviso con**, selezionare l'operatore interessato, quindi fare clic su **Revoca accesso**.

3. Fare clic sul pulsante **+** e inserire di nuovo il suo indirizzo e-mail.
4. Selezionare il nuovo **livello di accesso**, quindi fare clic su **Invita**.

L'operatore riceverà un nuovo invito con il livello di accesso che gli è stato assegnato.

Da sapere

Non è possibile modificare direttamente il livello di accesso di un operatore. È necessario revocare il suo accesso prima di invitarlo di nuovo.