

Marcar una Observación como Subsanada

Posted on 12 de agosto de 2026 by Smaheine


Disponible en

-  **Archipad Web**
-  **Android** (*mismos pasos que la versión Web*)
-  **iPhone e iPad**

El Estado **Subsanada** indica que los trabajos relacionados con la observación han sido realizados y están listos para ser verificados.

Marcar una Observación como Subsanada

1. Abra la **Observación** correspondiente.
2. Pulse el campo **Estado**.
3. Seleccione **Subsanada**.
4. Añada si es necesario un Comentario o una Foto para documentar la intervención.

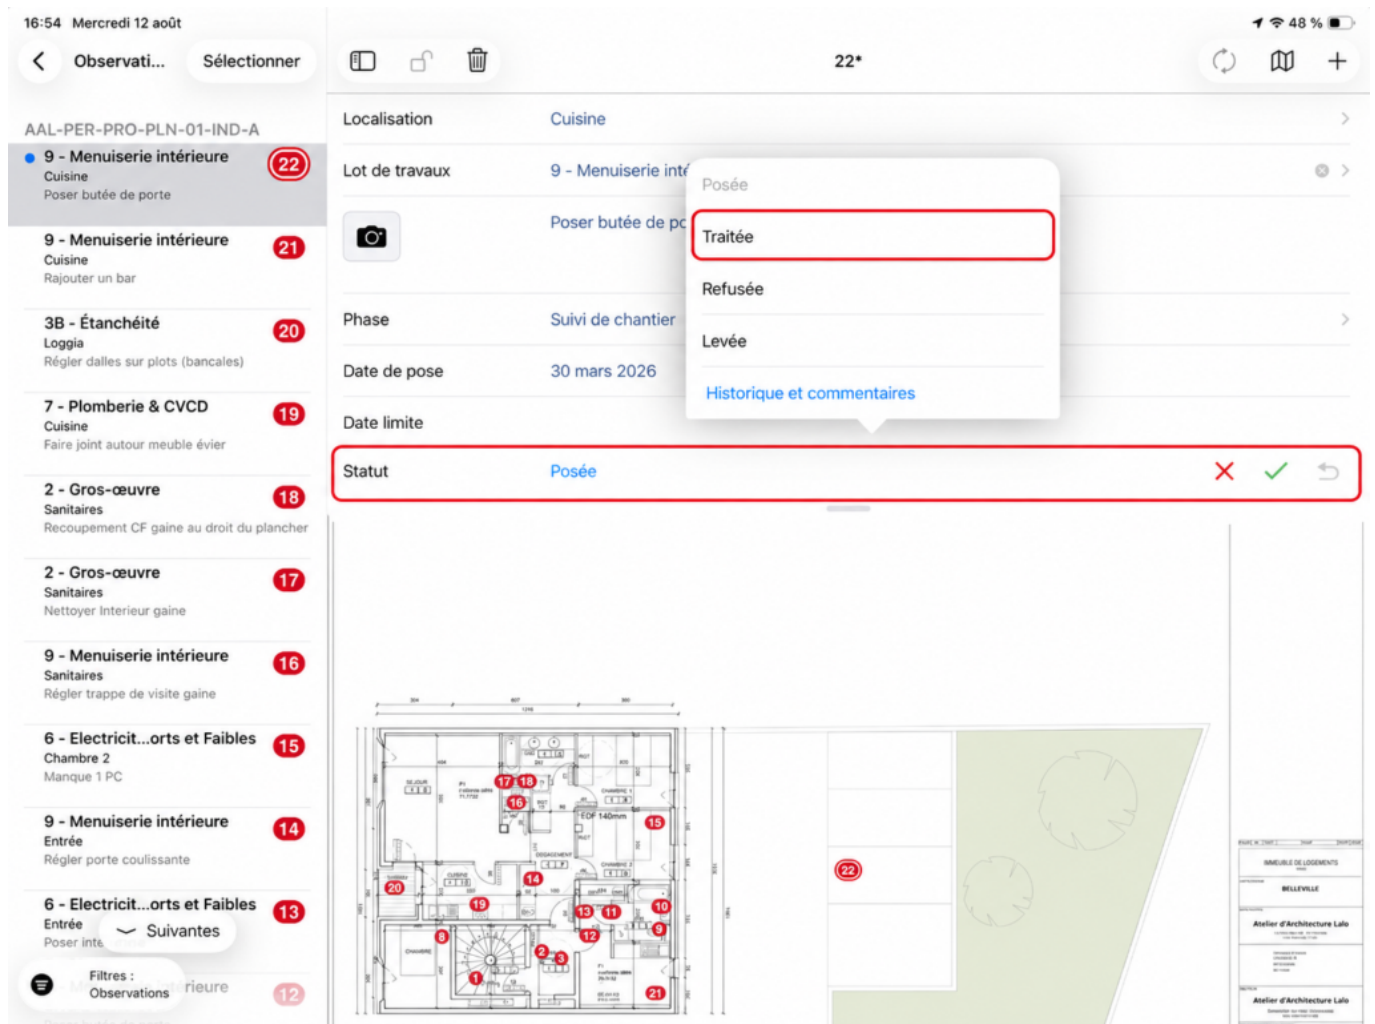

16:54 Mercredi 12 août

Observati... Sélectionner

AAL-PER-PRO-PLN-01-IND-A

- 9 - Menuiserie intérieure (22)
Cuisine
Poser butée de porte
- 9 - Menuiserie intérieure (21)
Cuisine
Rajouter un bar
- 3B - Étanchéité (20)
Loggia
Régler dalles sur plots (bancales)
- 7 - Plomberie & CVCD (19)
Cuisine
Faire joint autour meuble évier
- 2 - Gros-œuvre (18)
Sanitaires
Recoupement CF gaine au droit du plancher
- 2 - Gros-œuvre (17)
Sanitaires
Nettoyer intérieur gaine
- 9 - Menuiserie intérieure (16)
Sanitaires
Régler trappe de visite gaine
- 6 - Electricit...orts et Faibles (15)
Chambre 2
Manque 1 PC
- 9 - Menuiserie intérieure (14)
Entrée
Régler porte coulissante
- 6 - Electricit...orts et Faibles (13)
Entrée
Poser inte. Suivantes
- Filtres : Observations intérieure (12)
Poser butée de porte

Localisation Cuisine

Lot de travaux 9 - Menuiserie intérieure

Phase Suivi de chantier

Date de pose 30 mars 2026

Date limite

Statut Posée

Posée
Traitée
Refusée
Levée
Historique et commentaires

Statut Posée

Floor plan diagram showing numbered red circles (1-22) indicating observation locations.

A saber

Según el ciclo clásico descrito en la guía, una observación **Subsanada** puede posteriormente ser **Cerrada** si los trabajos son aceptados o **Rechazada** si es necesaria una corrección.